


音響機器 (B)

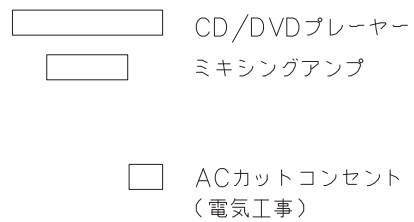


音響ワゴン (A)

- 入力ソース
- 1: マイクコンセント1 (ハンド)
  - 2: マイクコンセント2 (ハンド)
  - 3: CDプレーヤー
  - 4: 外部入力コンセント
  - 5: 外部入力 (ミキサーパネル)
- 以上の音源をミキシング拡声

メインスピーカーはスピーチ+BGM  
 サイドスピーカーはBGMのみ  
 拡声します。

音響ワゴン (A)

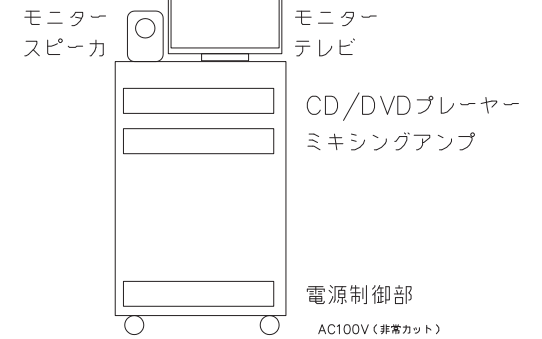

(配置、配線イメージ図)